


## НАЛАШТУВАННЯ КОЛЬОРОВИХ ІКОНОК ДЛЯ РАДІОСТАНЦІЙ


- 1) Створіть на корні Вашої SD/ Micro SD картки папку під назвою “RADIO” (зауважте, що назва папки повинна бути лише з головних літер).

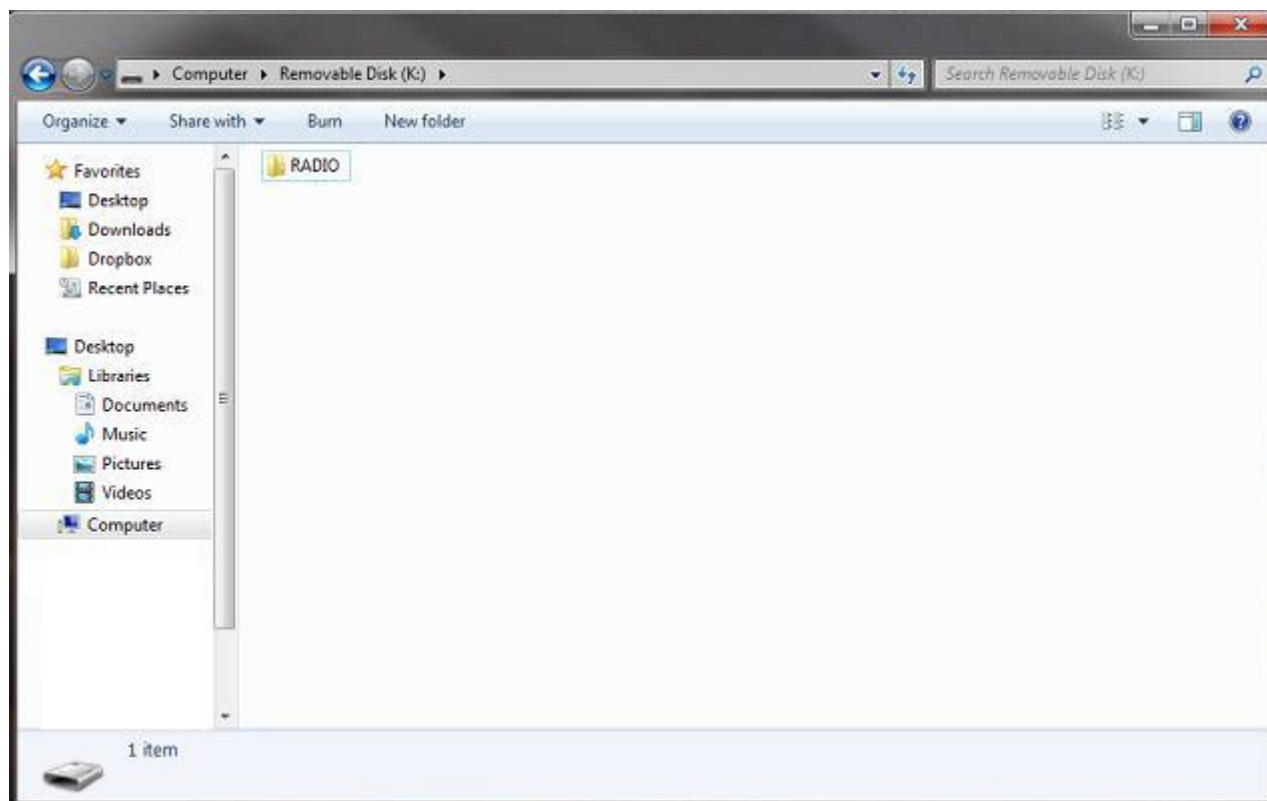


2) Завантажте у папку зображення для іконок радіостанцій. Зображення можуть бути у форматі JPG, BMP та PNG, а також мати роздільну здатність 122x92.

Файли, що пронумеровані від FM1 до FM15 будуть відображатися у режимі FM для станцій від 1 до 15 відповідно.

Файли, що пронумеровані від AM1 до AM15 будуть відображатися у режимі AM для станцій від 1 до 15 відповідно.

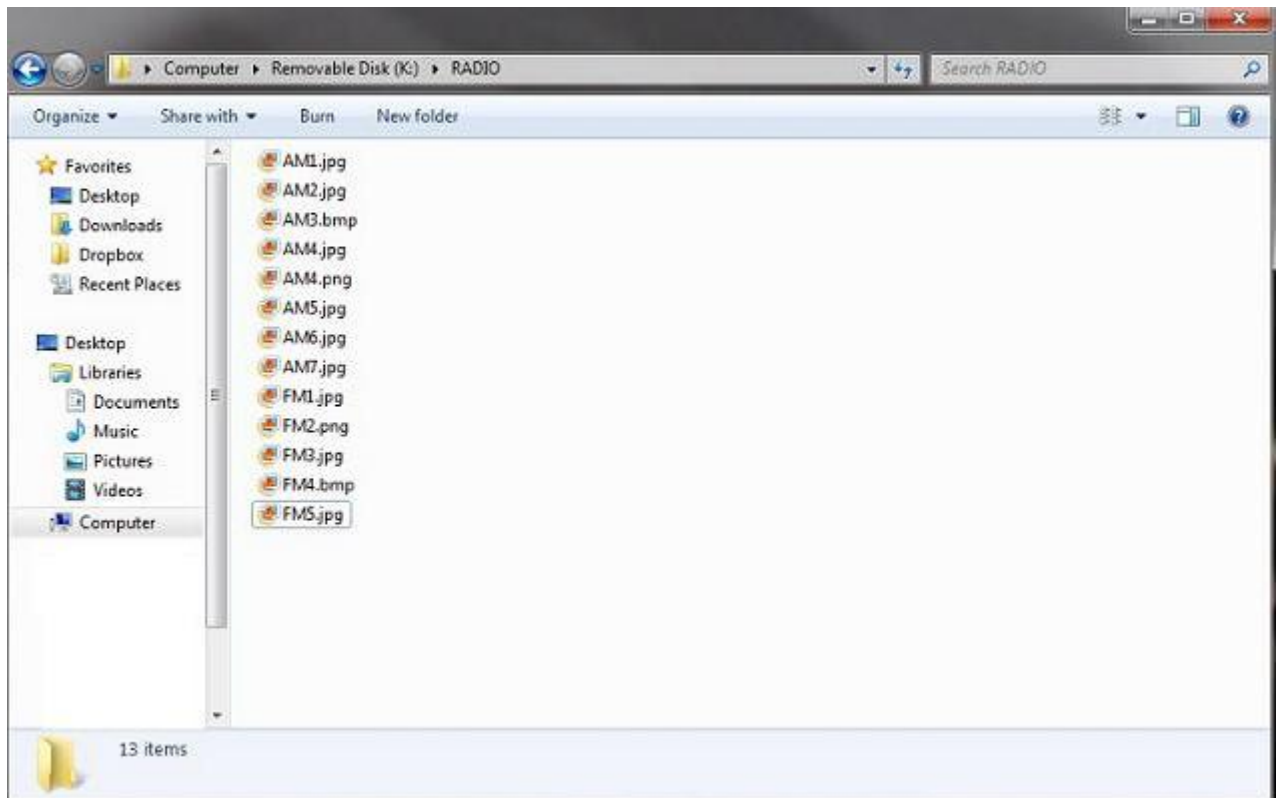

- 3) Вставте вашу картку у слот MMC і на іконках радіостанцій зображення з'являться автоматично.

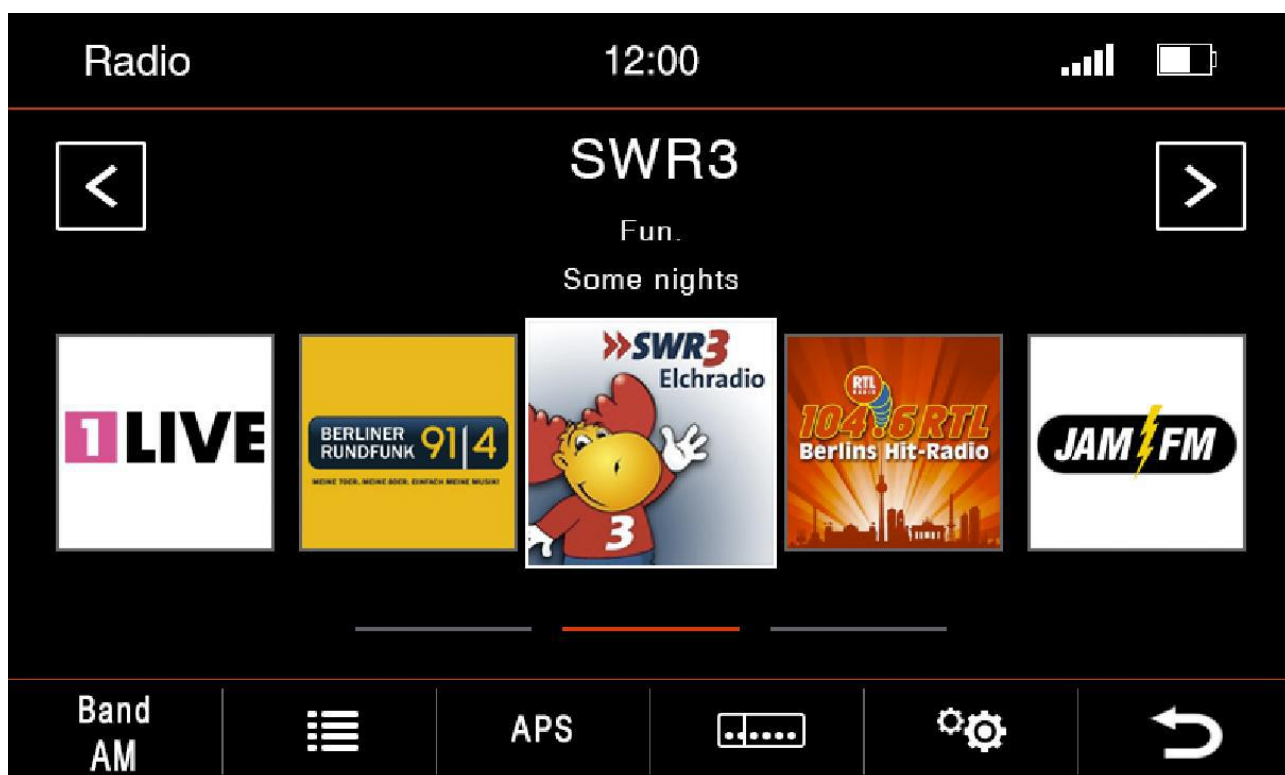

4) Ви можете знайти MMC слот на передній панелі пристрою.

